

MANUAL DEL USUARIO TELEVISOR LED*

* Los televisores con LED de LG tienen pantallas LCD con luces de fondo LED.



Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

39LB6500	42LB7000	47LB7200
42LB6500	47LB7000	55LB7200
47LB6500	55LB7000	65LB7200
50LB6500		70LB7200
55LB6500		
60LB6500		
65LB6500		

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga siempre estas instrucciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el rendimiento máximo del producto.



ADVERTENCIA/ PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). EL USUARIO NO PUEDE CAMBIAR NI REPARAR LOS COMPONENTES INTERNOS. CONSULTE ÚNICAMENTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo de relámpago con una punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia en el producto de "voltaje

peligroso" sin aislar que puede tener la potencia suficiente para presentar riesgo de descargas eléctricas a los usuarios.

Λ

El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene el fin de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y de

mantenimiento (servicio) en el folleto que compaña al equipo.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.



ADVERTENCIA

Si ignora el mensaje de advertencia, puede sufrir lesiones graves, accidentes o la muerte.



PRECAUCIÓN

Si ignora el mensaje de precaución, puede sufrir heridas leves o provocar daños en el producto.



NOTA

La nota le ayuda a comprender y a utilizar el producto de forma segura. Lea la nota cuidadosamente antes de utilizar el producto. Lea estas instrucciones. Conserve estas instrucciones. Preste atención a las advertencias. Siga todas las instrucciones.



No use el aparato cerca del agua.



Limpie únicamente con un paño seco.



 No tape ni bloquee las aberturas de ventilación.
 Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.



 No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción central, estufas u otro tipo de aparatos que emitan calor (incluidos los amplificadores).



No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe a tierra tiene dos clavijas y un tercer terminal de puesta a tierra. La clavija ancha o el terminal de puesta a tierra se proveen para proteger al usuario. Si el enchufe del equipo no entra en la toma, consulte a un electricista para cambiar el tomacorriente (puede variar según el país).



 No ejerza demasiada presión sobre el panel con la mano ni con objetos punzantes, como un clavo, una lapicera o un lápiz, ni raye la superficie.



 Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido para evitar que lo pisen o aplasten, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes o el punto de salida desde el aparato.



 Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.



 Use el producto únicamente en mesas portátiles, pies, tripodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o provistos con el aparato. Al emplear una mesa portátil, tenga cuidado al moverla con el aparato encima, para evitar daños por caídas.



 Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no planea usarlo durante un periodo prolongado.



 Consulte todas las cuestiones de servicio de mantenimiento al personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato sufre algún tipo de daño, por ejemplo, cuando un cable de suministro eléctrico o un conector está dañado, se derrama líquido o se cae un objeto dentro del aparato, el aparato se expone a la lluvia o a la humedad, no funciona en forma normal o sufre una caída.



- No inserte objetos de metal u otro material conductor en el cable de alimentación. No toque el extremo del cable de alimentación mientras esté enchufado.
- Mantenga el material de embalaje contra la humedad y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los niños. El material contra la humedad es dañino si se ingiere. Si se ingiere por accidente, obligue a la persona a vomitarlo y acuda al hospital más cercano. Además, el embalaje de vinilo puede provocar asfixia. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

 PRECAUCIÓN con respecto al cable de alimentación (puede variar según el país): Se recomienda colocar los aparatos en un circuito específico, es decir, un tomacorriente único que alimente solamente al aparato, y que no tenga otros tomacorrientes ni circuitos derivados. Consulte la página de especificaciones en el manual del usuario. No conecte demasiados aparatos a la misma toma de corriente de ca. dado que podría provocar incendios o descargas eléctricas. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared. Asegúrese de que los tomacorrientes de la pared no estén sobrecargados, sueltos ni dañados, y que los alarques, los cables de alimentación v el aislamiento de los cables no estén desgastados, ya que estas condiciones son peligrosas. Cualquiera de estos casos podría provocar incendios o descargas eléctricas. Examine regularmente el cable del aparato: si le parece que está dañado o deteriorado, desenchúfelo v no use más ese cable. Llame al personal de servicio técnico autorizado para que lo reemplace por uno exactamente igual. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos, es decir, que no se tuerza, doble, deforme, que no quede atrapado al cerrar una puerta y que no lo pisen. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de la pared y al punto de salida del cable en el aparato. No mueva el televisor con el cable de alimentación enchufado. No use un cable de alimentación que esté suelto o dañado. Al desenchufar el cable, asegúrese de hacerlo desde el enchufe. No tire del cable para desenchufar el televisor.



 Advertencia - para disminuir los riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia, la humedad u otro tipo de líquidos. No toque el televisor con las manos mojadas. No instale el producto cerca de objetos inflamables como combustible o velas, ni lo exponga al aire acondicionado directo.



 No exponga el producto a ningún tipo de goteo ni salpicaduras, y no coloque sobre o por encima del televisor (por ejemplo, en estantes que pudieran encontrarse arriba de la unidad) ningún tipo de objeto que contenga líquido, como floreros, tazas, etc.



Puesta a tierra


(Excepto dispositivos sin conexión a tierra.) Asegúrese de que el cable de puesta a tierra esté conectado para evitar descargas eléctricas (es decir, un televisor con un enchufe de ca de tres clavijas debe conectarse a un tomacorriente de ca con puesta a tierra de tres clavijas). Si no puede colocarse ninguna puesta a tierra, solicite a un electricista calificado que instale un disyuntor. No intente improvisar una puesta a tierra con conexiones a cables de teléfono, pararrayos o caños de gas.



- Mientras la unidad esté conectada al tomacorriente de CA de la pared, no se desconectará de la fuente de alimentación de CA, aún cuando el aparato esté apagado.
- No intente modificar este producto de ninguna manera sin autorización previa por escrito de LG Electronics. Cualquier tipo de modificación sin autorización previa podría anular la autoridad del usuario para usar el producto.
- Puesta a tierra con una antena exterior (puede variar según el país):

Si instala una antena exterior, tome las siguientes precauciones. No se debe instalar el sistema de antena exterior cerca de las líneas aéreas de transmisión de energía, de ningún circuito o luz eléctrica, ni en ningún lugar donde pudiera entrar en contacto con este tipo de cables eléctricos o circuitos, dado que podría provocar daños graves o incluso la muerte. Asegúrese de que el sistema de antena tenga una puesta a tierra para proteger contra sobretensiones y acumulaciones de cargas estáticas. La Sección 810 del Código nacional de electricidad (NEC) de los Estados Unidos establece la forma de realizar una puesta a tierra correcta del mástil, de la estructura de soporte, del cable de bajada a una unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, y la conexión y los requisitos de los electrodos de puesta a tierra

Puesta a tierra de la antena según el Código nacional de electricidad, ANSI/NFPA 70

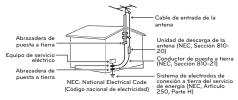

Limpieza

Al efectuar la limpieza, desenchufe el cable de alimentación y limpie suavemente con un paño suave para no rayar la superficie. No rocíe con agua ni otros líquidos directamente sobre el televisor, dado que podría provocar una descarga eléctrica. No limpie con productos químicos como alcohol, diluyentes o bencina.

Traslados

Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y que no quede ningún cable conectado. Es posible que se necesiten dos personas para trasladar los televisores de gran tamaño. No ejerza presión ni empuje el panel frontal del televisor.

Ventilación

Instale el televisor en un lugar bien ventilado. No lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un estante para libros. No cubra el producto con telas ni ningún otro material mientras esté enchufado. No lo instale en lugares con demasiado polvo.

- Si huele humo u otros olores que provienen de la TV, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio autorizado.
- Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa.
- Nunca toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica o con truenos.
- Al montar el televisor en la pared, asegúrese de que los cables de alimentación y de señal no queden colgando en la parte posterior.
- No permita que se golpee el producto o que algún objeto se caiga dentro de él, ni que se golpee la pantalla.

Cómo desconectar la fuente de alimentación principal

El tomacorriente utilizado con este dispositivo debe ser de fácil acceso.

- Guarde los accesorios (baterías, etc.) en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.
- Este aparato usa baterías. Puede ser que en su comunidad existan normativas que requieren que deseche estas baterías de forma correcta debido a las consideraciones ambientales. Póngase en contacto con la autoridad local para obtener información acerca del desecho o reciclaje.
- No deseche las baterías en el fuego.
- No provoque cortes de circuitos, desarme ni permita que las baterías se recalienten.

Aparición de puntos

El panel de plasma o LCD es un producto de alta tecnología con una resolución de entre dos y seis millones de píxeles. En raras ocasiones, es posible que note la presencia de pequeños puntos en la pantalla mientras mira televisión. Estos puntos son píxeles desactivados y no afectan el rendimiento ni la fiabilidad del televisor.

· Reproducción de ruidos

Crujidos es posible que se produzcan crujidos cuando esté mirando televisión o al apagar el televisor; se trata de un ruido generado por la contracción térmica del plástico debido a la temperatura y la humedad. Este ruido es común en productos donde se requiere la deformación térmica.

Zumbidos en el circuito eléctrico o el panel se trata de un ruido de bajo nivel, generado por un circuito de conmutación de alta velocidad, que suministra una gran cantidad de corriente para que un producto pueda funcionar. Varía según cada producto.

Este ruido no afecta el rendimiento ni la fiabilidad del producto.

- Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Al mirar televisión durante largos periodos, las aberturas de ventilación pueden calentarse. Esto no afecta el rendimiento ni causa defectos en el producto.
- No instale este producto en una pared si podría ser expuesto a aceite o vapor de aceite. Esto podría dañar el producto y hacer que se caiga.
- Si siente que el televisor está frío al tocarlo, es posible que ocurra un pequeño "parpadeo" cuando lo prenda. Se trata de algo normal y no significa que el televisor esté dañado. También es posible que aparezcan pequeños puntos en la pantalla, de color rojo, verde o azul. Sin embargo, no afectan el rendimiento del televisor. No toque la pantalla LCD ni coloque los dedos sobre ella durante mucho tiempo. Esto podría producir algunos efectos de distorsión temporales en la pantalla.

Cómo evitar el efecto de "degradación de la imagen por sobreexposición" o "quemadura de pantalla" del televisor







- Si se muestra una imagen fija en la pantalla del televisor durante un período largo, esta quedará impresa y se convertirá en una distorsión permanente de la pantalla. A este desperfecto se lo conoce como "degradación de la imagen por sobreexposición" o "quemadura de pantalla" y no está cubierto por la garantía.
- Si la relación de aspecto del televisor se establece durante mucho tiempo en 4:3, se puede producir una degradación de imagen en las zonas de bandas del formato buzón.
- Evite emitir imágenes fijas en la pantalla del televisor durante períodos prolongados (2 horas o más para LCD, 1 hora o más para TV de plasma) para evitar la degradación de imagen.

Ver imágenes en 3D



ADVERTENCIA

Entorno de visualización

- Tiempo de visualización
 - Cuando vea contenido en 3D, tome un descanso de 5 a 15 minutos cada hora. Ver contenido en 3D durante un período prolongado puede causar dolor de cabeza, mareos, fatiga o fatiga visual.

Personas que experimenten convulsiones por fotosensibilidad o enfermedades crónicas

- Algunos usuarios pueden experimentar convulsiones o síntomas anormales cuando se exponen a una luz destellante o a un patrón específico proveniente de contenido en 3D.
- No vea videos en 3D si experimenta náuseas, si está embarazada o sufre de una enfermedad crónica como epilepsia, afecciones cardiacas o enfermedades relacionadas con la presión arterial, etc.
- Se recomienda que las personas que sufran de ceguera estereoscópica o anomalías estereoscópicas no vean contenido en 3D. Puede experimentar imágenes dobles o incomodidad al ver contenido en 3D.
- Si sufre de estrabismo (visión cruzada), ambliopía (ojo vago) o astigmatismo, puede experimentar problemas al percibir la profundidad y sentir fatiga con facilidad debido a las imágenes dobles. Se recomienda tomar descansos más frecuentes que el adulto promedio.
- Si su vista experimenta variaciones entre su ojo derecho y su ojo izquierdo, realícese un examen a la vista antes de ver contenido en 3D.

Síntomas que requieren descontinuación o abstinencia de ver contenido en 3D

- No vea contenido en 3D cuando experimente fatiga debido a falta de sueño, exceso de trabajo o por el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si experimenta éstos síntomas, deje de ver contenido en 3D y descanse hasta que los síntomas desaparezcan.
 - Consulte a su médico si los síntomas persisten.
 Entre los síntomas se pueden encontrar dolor de cabeza, dolor ocular, mareos, visión borrosa, incomodidad, imágenes dobles, incomodidad visual o fatiga.

♠ PRECAUCIÓN

Entorno de visualización

- Distancia de visualización
 - Mantenga una distancia de al menos dos veces la longitud diagonal de la pantalla cuando vea contenido en 3D. Si siente incomodidad al ver contenido en 3D, aléjese del TV.

Edad de visualización recomendada

- Infantes / Niños
 - Se prohíbe el uso y visualización de contenido en 3D a niños menores de 5 años de edad.
 - Los niños menores de 10 años de edad pueden reaccionar exageradamente y alborotarse demasiado debido a que su visión se encuentra en desarrollo (por ejemplo: tratar de tocar la pantalla o saltar hacia ella). Se requiere supervisar y dedicar atención especial a niños que vean contenido en 3D.
 - Los niños presentan una disparidad binocular para ver contenido en 3D mayor que la de los adultos, debido a que la distancia que separa los ojos es menor que la de los adultos. Por lo tanto, los niños perciben una profundidad estereoscópica mayor en comparación con los adultos al ver la misma imagen 3D.
- Adolescentes
 - Los adolescentes menores de 19 años de edad pueden recibir una mayor estimulación a la luz proveniente de videos en 3D.
 Recomiéndeles no ver videos en 3D durante un período de tiempo prolongado si están cansados.
- Personas mayores
 - Tas personas de edad avanzada pueden percibir un efecto menor del contenido en 3D en comparación con los jóvenes. La distancia desde donde usted está sentado y el TV no debe ser inferior a la recomendada.

Use los anteojos 3D con precaución

- Asegúrese de usar anteojos 3D LG. De lo contrario, no podrá ver correctamente los videos en 3D.
- No use anteojos 3D en lugar de sus anteojos normales, anteojos de sol o gafas protectoras.
- Usar anteojos 3D modificados puede causar fatiga visual o imágenes distorsionadas.
- No guarde sus anteojos 3D a temperaturas extremadamente altas o bajas. Provocará que se deformen.
- Los anteojos 3D son frágiles y se rayan fácilmente. Siempre use una tela suave y limpia para limpiar las lentes. No raye las lentes de los anteojos 3D con objetos afilados ni las limpie con productos químicos.

LICENCIAS

Las licencias admitidas pueden variar según el modelo. Para obtener más información sobre las licencias, visite www.lg.com.









AVISO SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Para obtener el código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente abierta, que se incluyen en este producto, visite http://opensource.lge.com.

Además del código fuente, se pueden descargar todos los términos de licencia, las exenciones de garantías y los derechos de autor mencionados.

Además, LG Electronics le proporcionará el código fuente abierto en CD-ROM por un valor que cubre el costo de realizar dicha distribución (como el costo de los medios, el envío y la manipulación) previa solicitud vía correo electrónico a *opensource@lge.com*. Esta oferta es válida por tres (3) años a partir de la fecha en que compre el producto.

28

29

30

CONTENIDO

2	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	31	FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO MÁGICO
6	Ver imágenes en 3D	32	Registrando el Control Remoto Mágico
7	LICENCIAS	32 32	Como usar el Control Remoto Mágico Precauciones que debe seguir al utilizar el control remoto Mágico
7	AVISO SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO	33	CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DEL USUARIO
8	CONTENIDO	34	ESPECIFICACIONES
9	PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN	36	CONFIGURACIÓN DE CONTROL DEL DISPOSITIVO EXTERNO
9	MONTAJE Y PREPARACIÓN	37	MANTENIMIENTO
9 11 12 13	Desempacar Complementos opcionales Componentes y botones - Uso del botón de control	37 37 37	Limpieza del televisor - Pantalla, marco, gabinete y base - Cable de alimentación
14 15	Levantar y trasladar el televisor Configurar el televisor	37	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
15 17 18 18	Colocar la base de la televisiónMontar sobre una mesaSujetar los cablesMontar en la pared		
20	ESTABLECER CONEXIONES		
20 21	Conexión de una antena o un cable Conexión a un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR		
21	- Conexión HDMI		
22	- Conexión DVI a HDMI		



NOTA -

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.
- El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.
- Los menús y las opciones disponibles pueden variar según la fuente de entrada que utilice.
- Es posible que se agreguen nuevas funciones a este televisor en el futuro.

20	ESTABLECER CONEXIONES
20	Conexión de una antena o un cable
21	Conexión a un receptor de HD,
	reproductor de DVD o VCR
21	- Conexión HDMI
22	- Conexión DVI a HDMI
23	- Conexión a un teléfono móvil
24	- Conexión por componente
25	- Conexión compuesta
26	Conexión a un dispositivo PC
26	- Conexión HDMI o Conexión DVI a
	HDMI
28	Conexión a un sistema de audio

Conectar a un auricular

- Conexión de audio óptica digital

Cómo conectar un dispositivo USB

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- 1 Abra el paquete y asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos.
- 2 Instale la base del televisor.
- 3 Conecte un dispositivo externo al televisor.
- 4 Asegúrese de que la conexión de red esté disponible. Solo podrá usar las funciones de red del TV cuando se haya establecido la conexión a la red.
 - * Cuando se enciende la TV por primera vez después de ser enviada desde la fábrica, la inicialización de la TV puede tardar hasta un minuto.

MONTAJE Y PREPARACIÓN

Desempacar

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos. Si falta algún accesorio, comuníquese con el distribuidor local mediante el cual adquirió el producto. Las ilustraciones de este manual pueden diferir del producto que usted adquirió.




PRECAUCIÓN

- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- Ningun daño o lesiones por el uso de elementos no autorizados no están cubiertos por la garantía.
- Algunos modelos parecen tener una película fina sobre la pantalla. Esta forma parte de la pantalla, así que no la retire.




NOTA

- Los artículos suministrados con el producto adquirido pueden variar según el modelo.
- Es posible que cambien las especificaciones del producto o el contenido del manual sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.
- Para que la conexión sea óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB tienen que tener biseles que no superen los 10 mm de espesor y 18 mm de ancho.
- Utilice un cable de extensión que sea compatible con USB 2.0, en caso de que el cable USB o la tarjeta de memoria USB no encajen en el puerto USB del TV.

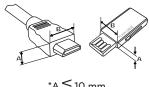

*A ≦ 10 mm *B ≤ 18 mm



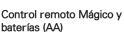

(Consulte p.31)

(Para 39/42/47/50/55/60LB6500)



Base Soporte (Consulte p.15)

Sujetacables

(Según el modelo)

(Consulte p.18)



Manual del usuario

(Para 65LB6500, series LB7000, LB7200)



Cuerpo de Soporte, Base Soporte (Consulte p.15)



Organizador de cables 2 PZ (Consulte p.18)



Tag On (Según el modelo)



Cable de alimentación (Según el modelo)

(Para 42LB6500)




Separadores de soporte de pared 2 PZ

(Consulte p.19)



Anteojos 3D para cine La cantidad de anteojos 3D puede variar según el modelo o el país.

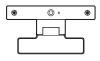

Cámara de videollamada (Según el modelo)



Tornillos de soporte 4 PZ, M4 x L14 (Consulte p.16)



Anteojos Dual Play La cantidad de anteojos Dual Play puede variar según el modelo o el país. (Según el modelo)

Complementos opcionales

Los complementos opcionales se pueden cambiar o modificar para mejorar la calidad, sin necesidad de aviso previo.

Para adquirir estos elementos, comuníquese con su distribuidor.


Estos dispositivos solo funcionarán en ciertos modelos.

Es posible que el nombre o el diseño del modelo hayan cambiado, debido a las circunstancias o políticas del fabricante.


AN-MR500 Remoto Mágico	AG-F*** Anteojos para Cinema 3D	AN-VC5** Cámara de videollamada
AG-F***DP Anteojos Dual Play	Dispositivo de audio de LG	Tag On
AN-WF500 Dispositivo Wifi / Bluetooth (Según el modelo)		

Componentes y botones

(Para 39/42/47/50/55/60LB6500)

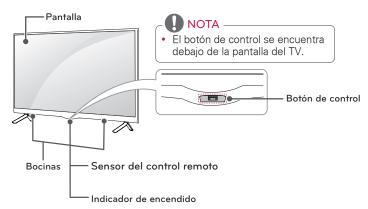

(Para 65LB6500, series LB7000, LB7200)

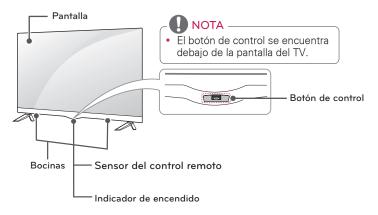



- Retirar el plástico protector en la parte inferior de la TV (Según el modelo)
 - » El plástico protector se aplica a la parte frontal de la TV para protegerla de rallones u otros daños durante su traslado.
 - » Cuando el televisor está instalado, retire el plástico protector de la parte inferior del gabinete.



Uso del botón de control

Simplemente puede operar las funciones de la TV, presionando o moviendo el botón de control hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

Funciones Básicas

(L)	Encendido	Cuando la TV está apagada, coloque el dedo en el botón de control y presione una vez y suéltelo.
CIS	Apagado	Cuando la TV está encendida, coloque el dedo en el botón de control y presione unos segundos y suéltelo.
C	Control de Volumen	Si coloca su dedo sobre el botón de control y lo mueve hacia la izquierda o la derecha, puede ajustar el nivel de volumen que desee.
do	Control de Canales	Si coloca su dedo sobre el botón de control y lo mueve hacia arriba o abajo, puede desplazarse a través de los canales guardados que desee.



 Con el dedo sobre el botón de control, muévalo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, tenga cuidado de no presionar el botón de control. Si pulsa el botón de control primero, no podrá ajustar el nivel de volumen y/o desplazarse por los canales guardados.

Ajustar el Menú

Cuando la TV está encendida, presione el botón de control una vez. Puede ajustar los elementos del menú (o, X, ,) moviendo el botón de control hacia izquierda o derecha.

		ტ	Apagar TV	Apagar alimentación.
(ပ	× •)	×	Cerrar	Limpia la visualización en pantalla y vuelve al modo de TV.
		•	Lista de entradas	Accesar a las fuentes de entrada.

Levantar y trasladar el televisor

Si desea levantar o trasladar el televisor, lea las instrucciones a continuación para no rayar o dañar el aparato, y para transportarlo de forma segura, independientemente del tamaño o tipo de aparato.


-<u>/</u>!\

PRECAUCIÓN -

- No toque la pantalla. De lo contrario, podría dañarla.
- No coloque el producto en el piso con la parte frontal hacia abajo sin una almohadilla. Al hacerlo puede causar daños a la pantalla.
- Se recomienda trasladar el televisor en la caja o el material de embalaje en el que lo recibió al comprarlo.
- Antes de mover o levantar el televisor, desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables.
- Cuando sostenga el televisor, la pantalla debe quedar alejada de usted para evitar algun daño.



 Sostenga con firmeza la parte superior e inferior del marco del televisor. Asegúrese de no sostenerlo por la parte transparente, por la bocina o por el área de rejillas de las bocinas.

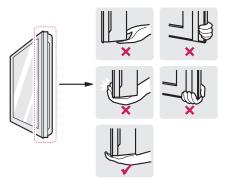

- Si desea transportar un televisor grande, necesita la ayuda de dos personas como mínimo
- Al transportar el televisor con las manos, sosténgalo como se indica en esta ilustración.



- Al transportar la TV, tenga cuidado de no dañar el botón de control que sobresale.
- Al transportar el televisor, no lo someta a sacudones o vibración excesiva.
- Al transportar el televisor manténgalo en posición vertical, nunca lo apoye sobre uno de los costados, ni lo incline hacia la derecha o la izquierda.

Configurar el televisor

Puede instalar su TV en la pared o si desea colocar la TV en un centro de entretenimiento u otro mueble, colóquele la base.

Colocar la base de la televisión

Si no instala el televisor en una pared, siga estas instrucciones para colocar la base de la televisión.




- Al instalar la base del televisor, ponga la pantalla hacia abajo sobre una mesa acolchada o una superficie plana para evitar rayas.
- Asegúrese de que los tornillos estén completamente ajustados. (Si no están lo suficientemente ajustados, el TV puede inclinarse hacia delante después de instalarse.)
- No ajuste los tornillos con demasiada fuerza, de lo contrario, se pueden desgastar y aflojar.





 Antes de montar el televisor en la pared, retire la base, realizando la instalación de ésta en orden inverso.

(Para 39/42/47/50/55/60LB6500)

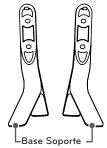


(Para 65LB6500, series LB7000, LB7200)

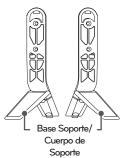

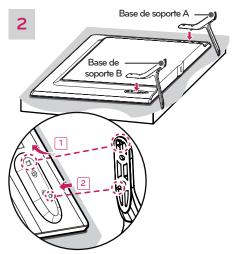


- 1 Adhiera la base a la TV usando el agujero de la parte superior del soporte detrás de la TV.
- Adhiera la base a la TV usando la guía en la parte inferior detrás de la TV.



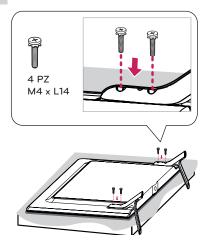

Montar sobre una mesa

- 1 Levante el televisor y déjelo en posición vertical sobre la mesa.
 - Deje un espacio mínimo de 10 cm entre el televisor y la pared para asegurar una ventilación adecuada.

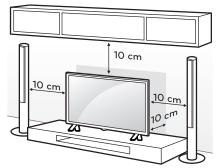

2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la pared.




\ PRECAUCIÓN -

 No colocar la television cerca de fuentes de calor, puede resultar quemada u ocasionar otro daño.

Fijación del televisor a la pared (opcional)

(Según el modelo)

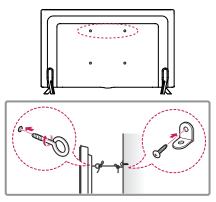

- 1 Inserte y ajuste los tornillos de ojo del televisor en su parte posterior.
 - En caso de que haya tornillos insertados, primero retírelos.
- 2 Utilice los tornillos para colocar los soportes correspondientes en la pared. Acople el soporte de la pared con los tornillos de ojo a la parte posterior del televisor.
- 3 Conecte los tornillos de ojo y los soportes con un cordón fuerte y ajústelos con firmeza. Asegúrese de mantener el cordón en posición horizontal a la superficie plana.



\ PRECAUCIÓN -

 Asegúrese de que los niños no se suban al televisor ni se cuelquen de él.




NOTA -

- Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente fuerte y grande para sostener el televisor de manera segura.
- Los soportes, los tornillos y los cordones son opcionales. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.


Sujetar los cables

- 1 Agrupe y ate los cables con el sujetacables.
- 2 Agrupe y ate los cables con el organizador de cables.

(Para LB6500 series, LB7000 series 47/55/65LB7200)

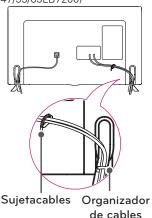

(Para 70LB7200)

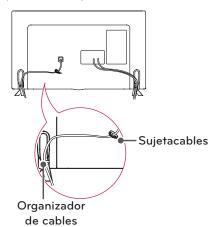




 No mueva el televisor tirando del sujetacables y el organizador de cables, debido a que el sujetador del cable se puede romper, y causar daños en el televisor.

Montar en la pared

Se puede usar un soporte de pared opcional con el televisor LG. Consulte al distribuidor local para adquirir un soporte de pared que cumpla con el estándar VESA que usa su modelo de TV. Cuidadosamente coloque el soporte de pared en la parte posterior del TV. Instale el soporte de pared en una pared sólida, perpendicular al piso. Si va a instalar el TV sobre otros materiales de construcción. póngase en contacto con personal técnico calificado para instalar el soporte de pared. El soporte de pared incluirá instrucciones detalladas. Recomendamos que use un soporte de pared de marca LG. Cuando no utilice el soporte de montaje de pared LG, por favor, utilice un soporte de montaje de pared en el que el dispositivo esté debidamente sujeto a la pared con el espacio suficiente para permitir la conectividad con dispositivos externos.

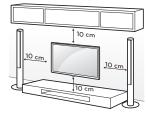

Asegúrese de usar tornillos y soportes de pared que cumplan con el estándar VESA. En la tabla siguiente se detallan las dimensiones de los conjuntos de montaje de pared.

Modelo	39LB6500
VESA (A x B)	200 x 200
Tornillo estándar	M6
Cantidad de tornillos	4
Soporte de pared (opcional)	MSW240 LSW240B

Modelo	42/47/50/55LB6500
VESA (A x B)	400 × 400
Tornillo estándar	M6
Cantidad de tornillos	4
Soporte de pared	MSW240 LSW440B

Modelo	60/65LB6500 42/47/55LB7000 47/55/65LB7200
VESA (A x B)	400 x 400
Tornillo estándar	M6
Cantidad de tornillos	4
Soporte de pared (opcional)	LSW440B
Modelo	70LB7200

VESA (A x B)	600 x 400
B A	
Tornillo estándar	M8
Cantidad de tornillos	4
Soporte de pared (opcional)	LSW640B

Soporte de pared (opcional)		
LSW240B		
LSW440B		
MSW240		
LSW640B		




\ PRECAUCIÓN -

- Antes de mover o instalar el televisor, desconecte el cable de alimentación. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Si instala el televisor en el cielo raso o en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones graves. Utilice un soporte de pared autorizado por LG y comuníquese con el distribuidor local o con personal técnico calificado.
- No ajuste excesivamente los tornillos, dado que podría dañar el televisor y anular la garantía.
- Utilice tornillos y soportes de pared que cumplan con la norma VESA. La garantía no cubre daños o lesiones provocados por el uso incorrecto del aparato o de accesorios no autorizados.



- Utilice los tornillos enumerados en las especificaciones del estándar VESA.
- El conjunto de montaje de pared incluye un manual de instalación y las piezas necesarias.
- El soporte de pared es opcional. Para obtener accesorios adicionales, comuníquese con su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede variar según el tipo de soporte de pared. Asegúrese de utilizar la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte el manual suministrado con el montaje de pared.
- Al colocar un Soporte de montaje para la televisión, insertar los separadores interiores en los agujeros de montaje de la televisión para moverla en un ángulo vertical. (Para 42LB6500)

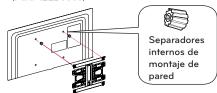

ESTABLECER CONEXIONES


Conecte varios dispositivos externos al televisor y cambie los modos de entrada para seleccionar un dispositivo externo. Para obtener más información sobre cómo conectar dispositivos externos, consulte sus respectivos manuales. Entre los dispositivos externos disponibles pueden mencionarse los siguientes: receptores de HD, reproductores de DVD, VCR, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento USB, PC, dispositivos de juegos, etc.



- Si graba un programa de TV en una grabadora de DVD o VCR, asegúrese de conectar el cable de entrada de señal al televisor a través de uno de estos dos dispositivos. Para obtener más información acerca de la grabación, consulte el manual proporcionado con el dispositivo conectado.
- Las conexiones de dispositivos externos que se muestran pueden ser levemente diferentes de las ilustraciones en este manual.
- Conecte los dispositivos externos al televisor independientemente del orden del puerto del aparato.
- Si conecta un dispositivo de juegos al TV, utilice el cable que se proporciona con dicho dispositivo.
- Consulte el manual del equipo externo para conocer las instrucciones de funcionamiento.

Conexión de una antena o un cable

Para mirar televisión, conecte una antena, un cable o una caja de cable y siga estas instrucciones. Las ilustraciones pueden diferir de los elementos reales y el cable de RF es opcional.

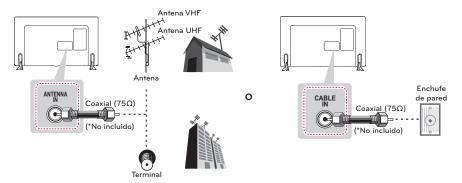

PRECAUCIÓN -

 Asegúrese de no doblar el alambre de cobre del cable de RF



 Primero conecte todos los dispositivos entre sí y luego conecte el cable de alimentación al tomacorriente, para que el televisor no resulte dañado.



- Para mejorar la calidad de imagen en un area de baja señal, favor de comprar un amplificador de señal e instalar adecuadamente.
- Utilice un divisor de señal para más de 2 televisores.
- Si la antena no está correctamente instalada, póngase en contacto con su distribuidor.
- Códec de audio DTV compatible: MPEG, Dolby digital, AAC, HE-AAC

Conexión a un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR

Conecte un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR al televisor y seleccione el modo de entrada apropiado.

Conexión HDMI


La conexión HDMI es la mejor manera de conectar un dispositivo.

Transmite las señales de audio y video digitales de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable HDMI tal como se muestra en la siguiente ilustración.



- Utilice el cable HDMITM de alta velocidad más reciente con la función CEC (control electrónico por parte del cliente).
- Los cables HDMI™ de alta velocidad están probados para soportar señales HD de hasta 1080 progresivo y superiores.
- Formato de audio HDMI compatible: Dolby Digital, PCM (hasta 192 kHz, 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz), DTS.

Escoja cualquier puerto de entrada HDMI para conectar. No importa qué puerto utilice.

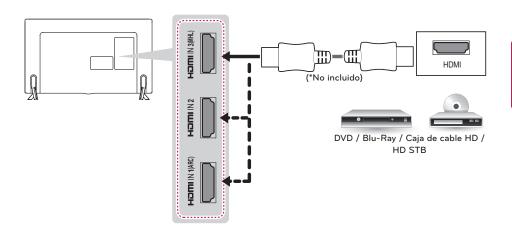

ARC (canal de retorno de audio)

- Al estar conectado un cable HDMI de alta velocidad, el audio digital puede enviarse a un dispositivo compatible sin un cable de audio óptico adicional.
- El canal de retorno de audio (ARC) solo es compatible con el puerto HDMI IN1(ARC). Si desea utilizar un canal de retorno de audio (ARC), deberá conectar un dispositivo de audio externo compatible con ARC a una entrada HDMI IN1(ARC).


Conexión DVI a HDMI

Transmite las señales de video digital de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable DVI-HDMI tal como se muestra en la siguiente ilustración. Para transmitir una señal de audio, conecte un cable de audio.



• Al utilizar un cable HDMI/DVI, sólo es compatible con un enlace único de DVI.

Escoja cualquier puerto de entrada HDMI para conectar. No importa qué puerto utilice.

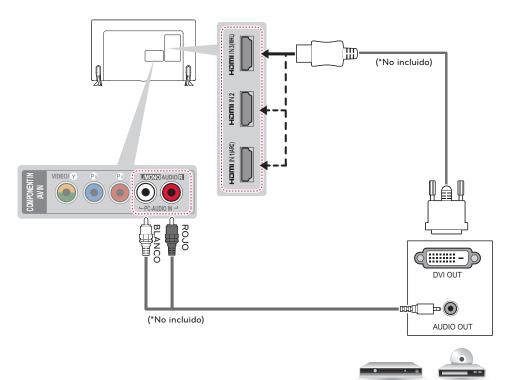


DVD / Blu-Ray / Caja de cable HD

Conexión a un teléfono móvil

El enlace de alta definición móvil (MHL, por sus siglas en inglés) es una interfaz de transmisión de señales audiovisuales digitales de teléfonos móviles a televisores.



- Conecte el teléfono móvil al puerto HDMI IN 3 (MHL) para ver la pantalla del teléfono en el TV.
- Esto solo funciona en teléfonos habilitados con MHL.
- Con teléfonos móviles compatibles con MHL, puedes usar el control remoto del TV para controlar el teléfono.
- Se necesita el cable MHL pasivo para conectar el TV y un teléfono móvil.
- Quite el cable MHL del TV cuando:
 - la función MHL no esté funcionando.
 - su dispositivo móvil está completamente cargado en modo de espera.

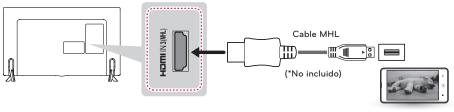


Teléfono móvil


Conexión por componente

Transmite las señales de audio y video analógicas de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable componente tal como se muestra en la siguiente ilustración.



- Si la instalación de los cables no es la adecuada, podría proyectarse una imagen en blanco y negro o con colores distorsionados.
- · Revise y compruebe que los cables coincidan con las conexiones de color correspondientes.

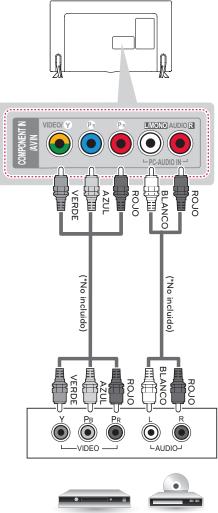

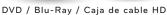


Conexión compuesta

Transmite las señales de audio y video analógicas de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable compuesto tal como se muestra en la siguiente ilustración.



- Si posee una VCR monofónica, conecte el cable de audio de la VCR a la toma AUDIO L/MONO del televisor.
- Revise y compruebe que los cables coincidan con las conexiones de color correspondientes.

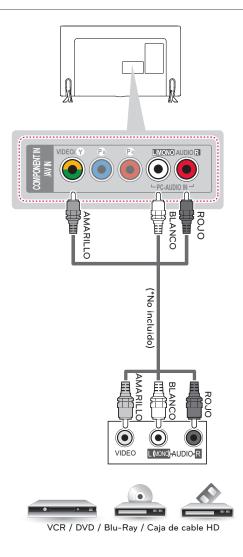


Conexión a un dispositivo PC




- Se recomienda utilizar el televisor con la conexión HDMI para obtener una calidad de imagen
- · Según la tarjeta gráfica, es posible que no funcione el modo DOS cuando se utiliza un cable HDMI a DVI.
- En el modo PC, es posible que exista ruido asociado con la resolución, patrones verticales, contraste o brillo. Si se producen ruidos, cambie la resolución de la salida de la PC, cambie la frecuencia de actualización o ajuste el brillo y el contraste en el menú IMAGEN hasta que la imagen mejore.
- La forma de onda de la entrada de sincronización para las frecuencias horizontales y verticales es diferente.
- Según la tarjeta gráfica, es posible que algunos ajustes de resolución no permitan que la imagen se ubique en la pantalla de forma correcta.
- Si esta usando la salida DVI de una PC, tiene que conectar el audio análogo por separado. Tome como referencia las instrucciones de la siguiente página.
- Al utilizar un cable HDMI/DVI, sólo es compatible con un enlace único de DVI.

Conexión HDMI o Conexión DVI a HDMI

Escoja el método A o B para realizar la conexión.

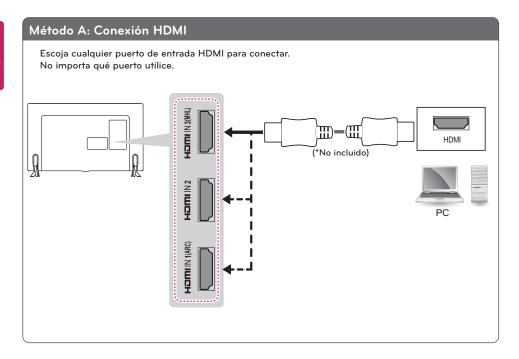

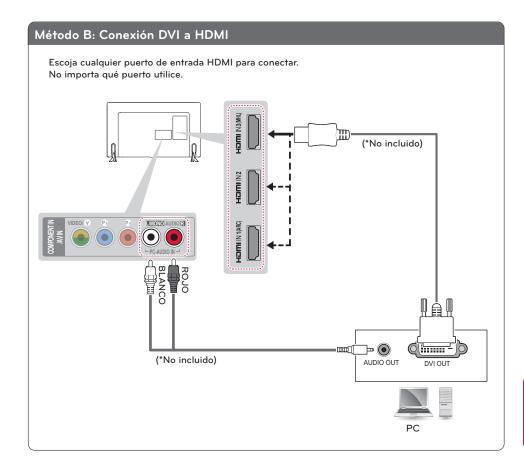

Conexión a un sistema de audio

Utilice un sistema de audio externo opcional en lugar de la bocina incorporada.


Conexión de audio óptica digital

Transmite señales de audio digital del televisor a un dispositivo externo.

Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable de audio óptico tal como se muestra en la siguiente ilustración.



- No mire hacia el puerto de salida óptica. Mirando el rayo láser puede dañar su visión.
- Audio de ACP (Protección de copiar Audio) puede bloquear la función de salida de audio digital.

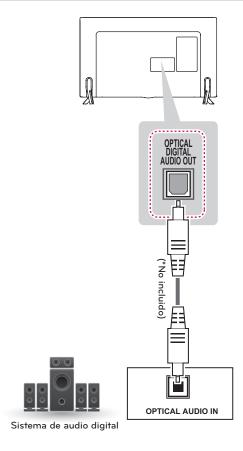


Conectar a un auricular

Escucha el sonido través de un auricular.



NOTA -

- No utilice los auriculares (audífonos) a un volumen elevado por un periodo prolongado. De lo contrario, podría dañar su capacidad auditiva.
- · Las opciones del menú de audio son desactivadas cuando se conecta el auricular.
- Cuando se cambia a MODO AV con el auricular conectado, el cambio es aplicado para video no para audio.
- La Salida de Audio Optico Digital no esta disponible cuando se conecta el auricular.
- Impedancia del auricular: 16 Ω
- Salida Maxima de audio: 0,627 mW a 1,334 mW
- Tamaño del jack del auricular: 0,35 cm

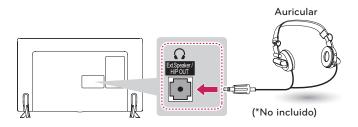


Cómo conectar un dispositivo USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB como una memoria USB Flash, un disco duro externo o un lector de tarjetas de memoria USB al televisor.



• Es posible que algunos concentradores USB no funcionen. Si no se detecta un dispositivo USB conectado mediante un concentrador USB, conéctelo directamente al puerto USB del TV.

Escoja cualquier puerto de entrada USB para conectar. No importa qué puerto utilice.

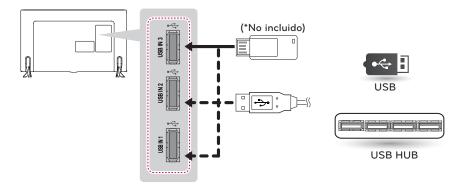

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO MÁGICO

Cuando aparezca el mensaje "Batería baja en el control remoto Mágico". reemplace la batería. Para reemplazar las baterías, abra la tapa del compartimiento de baterías, reemplace las baterías (AA de 1,5 Vcc) \bigoplus y \bigcirc haga coincidir los extremos con la etiqueta que se encuentra dentro del compartimiento. A continuación, cierre la tapa. Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente del TV. Para extraer las baterías, realice los pasos de instalación a la inversa






PRECAUCIÓN

• No use baterías nuevas junto con otras usadas, ya que esto puede dañar el control remoto.

Este control remoto utiliza luz infrarroja. Al usarlo, es necesario apuntarlo en dirección al sensor remoto del TV.

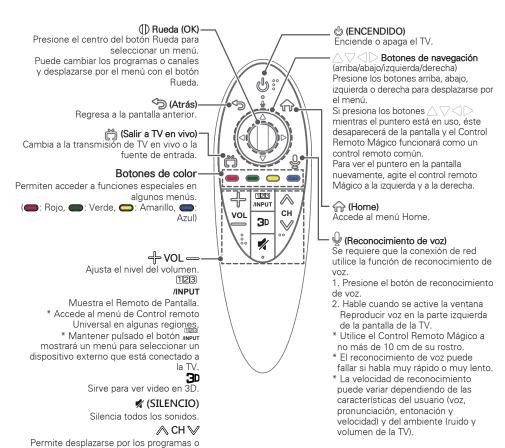

canales quardados.

Registrando el Control Remoto Mágico

El control remoto Mágico funciona al vincularlo con el TV.

Como registrar el Control Remoto Mágico



Para utilizar el Control Remoto Mágico. primero emparéjelo con su TV.

- 1 Coloque las baterías en el Control Remoto Mágico y encienda la TV.
- 2 Apunte el Control Remoto Mágico hacia la TV y presione el botón (1) Rueda (OK) en el control remoto.
- * Si no puede registrar el Control Remoto Mágico, inténtelo nuevamente después de apagar y volver a encender la TV.

Como desemparejar el Control Remoto Mágico



Presione los botones 🥱 (Atrás) y (Home) al mismo tiempo, durante cinco segundos, para desemparejar el Control Remoto Mágico con su TV.



» Mantener pulsado el botón 👸 (Salir a TV en vivo) le permitirá cancelar y volver a registrar el control remoto mágico a la vez.

Como usar el Control Remoto Mágico



- Agite suavemente el Control Remoto Mágico hacia la derecha y a la izquierda o presione los botones (Home), INPUT, 3D para que el puntero aparezca en la pantalla. (En algunos modelos de TV, el puntero aparecerá cuando gire el botón Rueda.)
- El puntero desaparecerá, si el puntero no se ha utilizado durante un cierto período de tiempo o el Control Remoto Mágico se coloca sobre una superficie plana.
- Si el puntero no responde correctamente, puede restablecerlo moviéndolo hacia el borde de la pantalla.
- El Control Remoto Mágico consume las baterías más rápido que un control remoto normal debido a sus funciones adicionales.


Precauciones que debe seguir al utilizar el control remoto Mágico

- Use el control remoto mágico dentro de la distancia de comunicación máxima
 - 10 m. El uso del control remoto fuera de esta distancia o con un objeto que obstruya la comunicación puede provocar un error.
- Otros dispositivos cercanos pueden generar errores en la comunicación. Los dispositivos eléctricos como los hornos de microondas o un producto con una LAN inalámbrica pueden causar interferencias, ya que utilizan el mismo ancho de banda (2,4 GHz) que el control remoto Magic (Mágico).
- Este control remoto puede dañarse o funcionar mal si se cae o recibe un golpe fuerte.
- Al utilizar este control remoto Magic (Mágico), procure no golpearlo contra los muebles cercanos u otras personas.
- El fabricante y el instalador no pueden brindar servicios relacionados con la seguridad de las personas, ya que es posible que el dispositivo inalámbrico genere interferencias de ondas
- Se recomienda ubicar el punto de acceso (AP) a más de 1 m de distancia del TV. Si el punto de acceso se instala a una distancia menor que 1 m, es posible que el control remoto Magic (Mágico) no funcione según lo esperado debido a la interferencia de las frecuencias.

CÓMO UTILIZAR LA GUÍA **DEL USUARIO**

La Guía del usuario le permite acceder de forma más sencilla a la información detallada del TV.

- 1 Presione el botón 🙆 (Home) para ingresar al menú Home.
- 2 Seleccione Guía del Usuario y presione el botón (D) Rueda (OK).

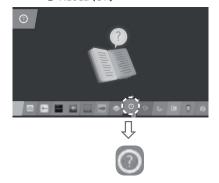

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones de los productos,

Potencia requerida		AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Sistema de televisión		Análogo : NTSC, PAL-M/N Digital : SBTVD
Cobertura de programas		VHF 2 - 13, UHF 14-69, DTV 2-69, CATV 1-135
Impedancia de	antena externa	75 Ω
Condición de ambiente	Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C
	Humedad de funcionamiento	Menos de 80 %
	Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
	Humedad de almacenamiento	Menos de 85 %

MODELOS		39LB6500 (39LB6500-SF)	42LB6500 (42LB6500-SF)
Dimensiones (Ancho x altura x profundidad)	Con base	884 x 569 x 218 (mm)	960 x 610 x 218 (mm)
	Sin base	884 x 524 x 54,5 (mm)	960 x 567 x 54,5 (mm)
Peso	Con base	8,6 kg	9,9 kg
	Sin base	8,3 kg	9,6 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		0,9 A / 90 W	1,0 A / 100 W

MODELOS		47LB6500 (47LB6500-SF)	50LB6500 (50LB6500-SF)
Dimensiones	Con base	1 072 x 677 x 247 (mm)	1 127 x 710 x 247 (mm)
(Ancho x altura x profundidad)	Sin base	1 072 x 629 x 54,5 (mm)	1 127 x 660 x 54,5 (mm)
Peso	Con base	13,4 kg	14,7 kg
	Sin base	13,0 kg	14,3 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		1,1 A / 110 W	1,2 A / 120 W

MODELOS		55LB6500 (55LB6500-SF)	60LB6500 (60LB6500-SF)
Dimensiones	Con base	1 241 x 772 x 247 (mm)	1 351 x 834 x 271 (mm)
(Ancho x altura x profundidad)	Sin base	1 241 x 725 x 55,5 (mm)	1 351 x 788 x 57,5 (mm)
Peso	Con base	18,7 kg	22,4 kg
	Sin base	18,3 kg	21,8 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		1,3 A / 130 W	1,3 A / 130 W

MODELOS		65LB6500 (65LB6500-SA)
Dimensiones	Con base	1 462 x 898 x 314 (mm)
(Ancho x altura x profundidad)	Sin base	1 462 x 850 x 59,2 (mm)
D	Con base	30,5 kg
Peso	Sin base	29 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		1,9 A / 190 W

MODELOS		42LB7000 (42LB7000-SF)	47LB7000 (47LB7000-SF)
Dimensiones (Ancho x altura x profundidad)	Con base	948,2 x 606,9 x 210,9 (mm)	1 059,9 x 671,9 x 247,5 (mm)
	Sin base	948,2 x 558,2 x 55,1 (mm)	1 059,9 x 621 x 55,1 (mm)
Peso	Con base	10,1 kg	13,2 kg
	Sin base	9,7 kg	12,7 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		0,95 A / 95 W	1,0 A / 100 W

MODELOS		55LB7000 (55LB7000-SF)	
Dimensiones	Con base	1 229,8 x 767,5 x 247,5 (mm)	
(Ancho x altura x profundidad)	Sin base	1 229,8 x 708,6 x 55,1 (mm)	
D	Con base	18,5 kg	
Peso	Sin base	18 kg	
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		1,3 A / 130 W	

MODELOS		47LB7200 (47LB7200-SA)	55LB7200 (55LB7200-SA)
Dimensiones (Ancho x altura x profundidad)	Con base	1 061 x 670 x 247 (mm)	1 231 x 769 x 247 (mm)
	Sin base	1 061 x 623 x 55,1 (mm)	1 231 x 718 x 55,1 (mm)
Peso	Con base	13,3 kg	19 kg
	Sin base	12,8 kg	18,5 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		1,0 A / 100 W	1,3 A / 130 W

MODELOS		65LB7200 (65LB7200-SF)	70LB7200 (70LB7200-SA)
Dimensiones (Ancho x altura x profundidad)	Con base	1 449,5 x 883,7 x 313,9 (mm)	1 574 x 970 x 314 (mm)
	Sin base	1 449,5 x 840,8 x 58,1 (mm)	1 574 x 919 x 60,2 (mm)
Peso	Con base	27,9 kg	31,6 kg
	Sin base	26,5 kg	30,1 kg
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		1,6 A / 160 W	2,6 A / 260 W

Módulo inalámbrico (LGSBW41) Especificación				
V	luetooth			
Estándar	IEEE 802,11a/b/g/n	Estándar	Versión Bluetooth 3,0	
Rango de frecuencias	2 400 a 2 483,5 MHz 5 150 a 5 250 MHz 5 725 a 5 850 MHz	Rango de frecuencias	2400 a 2483,5MHz	
Potencia de salida (máxima)	802,11a: 11,5 dBm 802,11b: 11 dBm 802,11g: 10,5 dBm 802,11g: 10,5 dBm 802,11n - 2,4GHz: 11 dBm 802,11n - 5GHz: 12,5 dBm	Potencia de salida (máxima)	10 dBm o menor	

- · Como el canal de banda en uso por el país puede ser diferente, el usuario no puede cambiar o ajustar la frecuencia de operación y este producto está configurado para la tabla de frecuencias regional.
- Este dispositivo debe ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y su cuerpo. Esta frase es por declaración general para la consideración de entorno del usuario.
- Contiene FCC ID: BEJLGSBW41 / Contiene IC: 2703H-LGSBW41

CONFIGURACIÓN DE CONTROL DEL DISPOSITIVO **EXTERNO**

Para obtener la información de el control de dispositivo externo de configuración, por favor visite www.lg.com.

MANTENIMIENTO

Limpieza del televisor

Limpie el televisor con regularidad para preservar el mejor rendimiento y prolongar la vida útil del producto.



/!\ PRECAUCIÓN

- Primero asegúrese de apagar la energía y de desconectar el cable de alimentación y todos los demás cables.
- Cuando no se utilice el televisor durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared para evitar posibles daños por descargas o sobrecargas de energía.

Pantalla, marco, gabinete y base

Para quitar el polvo o la suciedad leve, pase un paño seco, limpio y suave por la superficie. Para eliminar suciedad de mayor importancia, limpie la superficie con un paño suave humedecido con agua limpia o un detergente suave diluido. Después, pase de inmediato un paño seco.



PRECAUCIÓN

- No ejerza presión, refriegue ni golpee la superficie con las uñas o un objeto punzante, dado que puede rayar la pantalla y producir distorsiones en la imagen.
- No utilice sustancias químicas (como ceras, bencina, alcohol, tíner, insecticidas, desodorantes de ambientes o lubricantes) dado que pueden dañar el acabado de la pantalla y causar decoloración.
- No rocíe líquido sobre la superficie. Si entra agua en el televisor, puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o mal funcionamiento.

Cable de alimentación

Quite con regularidad el polvo o la tierra acumulados en el cable de alimentación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
No se puede controlar el televisor con el control remoto.	 Compruebe el sensor del control remoto en el producto e inténtelo de nuevo. Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el producto y el control remoto. Compruebe que las baterías sigan funcionando y estén instaladas como corresponde (con con con con con con con co
No se muestra ninguna imagen ni se emite sonido.	Compruebe si el producto está encendido. Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la toma de la pared. Conecte otros productos para comprobar si hay un problema con la toma de la pared.
El televisor se apaga de repente.	Compruebe la configuración del control de energía. Es posible que el suministro eléctrico se interrumpa. Compruebe si Temporizador/Apagado por Temporizador no está activada en la configuración de TEMPORIZADORES. Si no hay señal mientras el televisor está encendido, este se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad.



Los números de modelo y de serie del televisor se encuentran ubicados en la parte posterior del aparato. Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

MODELO.		
SERIE		



MANUAL DEL USUARIO

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EXTERNOS

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.

CÓDIGOS DE TECLA

• Esta función no está disponible en todos los modelos.

Código (Hexa)	Función	Nota	Código (Hexa)	Función	Nota
00	CH +, PR +	Botón RC	53	Lista	Botón RC
01	CH -, PR -	Botón RC	5B	Salir	Botón RC
02	Volumen +	Botón RC	60	PIP(AD)	Botón RC
03	Volumen -	Botón RC	61	Azul	Botón RC
06	> (Tecla de flecha/Tecla derecha)	Botón RC	63	Amarillo	Botón RC
07	< (Tecla de flecha/Tecla izquierda)	Botón RC	71	Verde	Botón RC
08	Encendido	Botón RC	72	Rojo	Botón RC
09	Silencio	Botón RC	79	Relación/Relación de Aspecto	Botón RC
0B	Entrada	Botón RC	91	AD (Descripción audio)	Botón RC
0E	SLEEP	Botón RC	7A	Guía del usuario	Botón RC
0F	TV, TV/RAD	Botón RC	7C	Smart/Inicio	Botón RC
10 - 19	* Tecla Número 0 - 9	Botón RC	7E	SIMPLINK	Botón RC
1A	Q.View/Flashback	Botón RC	8E	▶▶ (Adelantar)	Botón RC
1E	FAV (Canal favorito)	Botón RC	8F	◀ (Retroceder)	Botón RC
20	Texto (Teletexto)	Botón RC	AA	Info	Botón RC
21	T. Opt (Opción teletexto)	Botón RC	AB	Guía de Programación	Botón RC
28	Regresar (ATRÁS)	Botón RC	В0	► (Reproducir)	Botón RC
30	Modo AV (Audio/Video)	Botón RC	B1	■ (Detener/Lista Archivo)	Botón RC
39	Subtítulo	Botón RC	ВА	II (Congelar/ Reproducción lenta/ Pausa)	Botón RC
40	Λ (Tecla de flecha/Cursor arriba)	Botón RC	BB	Fútbol	Botón RC
41	V (Tecla de flecha/Cursor arriba)	Botón RC	BD	● (GRABAR)	Botón RC
42	Mis Apls.	Botón RC	DC	3D	Botón RC
43	Menú/Configuración	Botón RC	99	Configuración automática	Botón RC
44	OK/Aceptar	Botón RC	9F	App / *	Botón RC
45	Q.Menu (menú rápido)	Botón RC			
4C	ListA, - (Solo ATSC)	Botón RC			

^{*} El código de tecla 4C (0x4C) está disponible en los modelos ATSC/ISDB que utilizan un canal mayor/menor.

⁽Para Corea del Sur, Japón, Norte América, Latinoamérica, excepto para modelos de Colombia)

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL EXTERNOS

• Es posible que la imagen que se muestra no sea exactamente igual a la de su TV.


Conecte el USB al convertidor de serie/conector de entrada RS-232C, a un dispositivo de control externo (como una computadora o un sistema de control A/V) para controlar externamente las funciones del producto.

Nota: El tipo de puerto de control de la TV puede variar según la serie de los modelos.

- * Tenga en cuenta que no todos los modelos admiten este tipo de conectividad.
- * Cable no proporcionado.

USB a convertidor de serie con cable USB

Tipo de USB

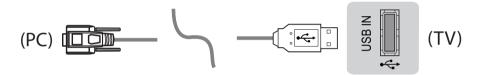

- LGTV admite el uso de un USB a convertidor de serie basado en chip PL2303 (ID de proveedor: 0x0557, ID de producto: 0x2008) que LG no fabrica ni incluye.
- Puede adquirirse en tiendas de computadoras que venden accesorios para profesionales de soporte de TI.

RS-232C con cable RS232C

Tipo DE9 (D-Sub 9pin)


• Necesita comprar el cable RS-232C (DE9, D-Sub 9pin tipo hembra-hembra) a RS-232C necesario para la conexión entre la PC y la TV, el cual se especifica en el manual.



Es posible que la interfaz de conexión no sea exactamente igual a la de su TV.

Tipo de adaptador telefónico


- Para realizar la conexión entre la PC y la TV, que se especifica en el manual, debe comprar el cable de conector telefónico a RS-232.
- * Para otros modelos, conecte al puerto USB.
- * Es posible que la interfaz de conexión no sea exactamente igual a la de su TV.

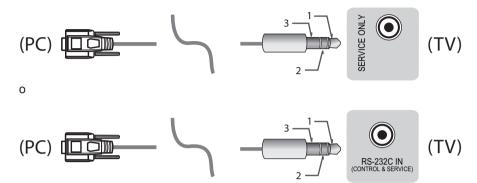


Computadora del cliente

Configuraciones de RS-232C

Configuraciones de 3 cables (no estándar)

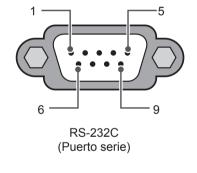

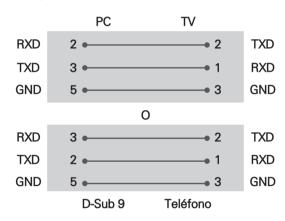

Set ID

Para establecer el número de ID, consulte "Asignación de datos reales" en la página página 6

- 1. Presione **SETTINGS** para acceder a los menús principales.
- Presione los botones de navegación para desplazarse hasta (General → Acerca de este TV o OPTION) y luego presione OK.
- 3. Presione los botones de navegación para desplazarse hasta SET ID y luego presione OK.
- 4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer un número de ID y seleccione **CLOSE**. El rango de ajuste es de 1 a 99.
- Al finalizar, presione EXIT.
 *(según el modelo)

Parámetros de comunicación

Velocidad en baudios : 9600 bps (UART)

· Longitud de datos: 8 bits

Paridad: Ninguna

• Bit de parada: 1 bit

· Código de comunicación: código ASCII

· Use un cable cruzado (reversa).

Lista de referencia de comandos

(según el modelo)

	COMANDO 1	COMANDO 2	Datos (Hexadecimal)		COMANDO 1	COMANDO 2	Datos (Hexadecimal)
01. Encendido*	k	а	00 a 01	00 a 01 15. Balance k		t	00 a 64
02. Relación de Aspecto	k	С	(página 7)	(página 7) 16. Temperatura del color		u	00 a 64
03. Silencio de pantalla	k	d	(página 7)	17. Método de ISM (Solo TV Plasma)	j	p	(página 8)
04. Silencio de volumen	k	е	00 a 01	18. Ecualizador	j	V	(página 8)
05. Control de Volumen	k	f	00 a 64	19. Ahorro de energía	j	q	00 a 05
06. Contraste	k	g	00 a 64	20. Comando Sintonizar	m	а	(página 9)
07. Brillo	k	h	00 a 64	21. Canal (Programa) Agregar/Borrar (Saltar)	m	b	00 a 01
08. Color	k	i	00 a 64	22. Tecla	m	С	CÓDIGOS de tecla
09. Tinte	k	j	00 a 64	23. Controlar Luz de fondo, Luz del panel de control	m	g	00 a 64
10. Nitidez	k	k	00 a 32	24. Selección de entrada (Ppal.)	Х	b	(página 11)
11. Seleccionar OSD	k	ı	00 a 01	25. 3D (Solo modelos 3D)	X	t	(página 11)
12. Modo de bloqueo de control remoto	k	m	00 a 01	26. 3D Extendido (Solo modelos 3D)	х	V	(página 11)
13. Agudos	k	r	00 a 64	27. Configuración automática	j	u	(página 12)
14. Graves	k	S	00 a 64				

^{*} Nota: Durante la reproducción o grabación de medios, todos los comandos, excepto Power (Alimentación) (ka) y Key (Tecla) (mc), no se ejecutan y se reconocen como NG. Con el cable RS232C, la TV puede comunicar el "comando ka" en estado encendido u apagado. pero con el cable conversor de USB a serie, el comando funciona solo si la TV está encendida.

Protocolo de Transmisión/Recepción

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1]: Primer comando para controlar la TV. (j, k, m o x)

[Command 2]: Segundo comando para controlar la TV.

[Set ID] : Puede ajustar [Set ID] para elegir el número de ID del monitor que desea en el menú de

opciones.

El rango de ajuste en la TV es de 1 a 99. Si el valor [Set ID] se selecciona en "0", se

puede controlar cada conjunto conectado.

* [Set ID] se indica como decimal (1 a 99) en el menú y como hexadecimal (0x00 a 0x63)

en el protocolo de transmisión/recepción.

[DATA] : Para transmitir los datos de comando (hexadecimal). Transmite datos "FF" para leer el

estado del comando.

[Cr] : Retorno de carro: código ASCII "0x0D"

[] : Espacio: código ASCII "0x20"

Reconocimiento de aceptación

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

El televisor transmite mensajes de ACK (reconocimiento) sobre la base de este formato cuando recibe datos normales. En este momento, si los datos se encuentran en modo de lectura, indica los datos de estado actuales. Si los datos se encuentran en modo de escritura, devuelve los datos de la PC.

Reconocimiento de error

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* El conjunto transmite mensajes de ACK (reconocimiento) sobre la base de este formato cuando recibe datos anormales de unciones no viables o errores de comunicación.

Datos 00: código ilegal

Asignación de datos reales (Hexadecimal → Decimal)

- Cuando ingresa los [data] en hexadecimal, consulte la tabla de conversión a continuación.
- * El Comando de sintonización de canales (ma) utiliza un valor hexadecimal de dos bytes ([data]) para seleccionar el número de canal.

00: Paso 0	32: Paso 50 (Set ID 50)	FE: Paso 254
01: Paso 1 (Set ID 1)	33: Paso 51 (Set ID 51)	FF: Paso 255
0A: Paso 10 (Set ID 10)	63: Paso 99 (Set ID 99)	01 00: Paso 256
0F: Paso 15 (Set ID 15)	C7: Paso 199	27 0E: Paso 9998
10: Paso 16 (Set ID 16)	C8: Paso 200	27 0F: Paso 9999
•••		

* Según el modelo y la señal, los comandos podrán funcionar de un modo diferente.

01. Potencia (Command: k a)

► Para controlar el encendido o apagado del dispositivo.

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Dato 00: Apagado 01: *Encendido

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

▶ Para mostrar que la TV está encendida o *apagada

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

- De igual manera, si otras funciones transmiten datos "FF" de acuerdo con este formato, la retroalimentación de reconocimiento presenta el estado de cada función.
- 02. Relación de aspecto (Command: k c) (Tamaño de la imagen principal)
- ▶ Para ajustar el formato de la pantalla. (Formato de imagen principal)

También puede ajustar el formato de pantalla mediante la opción Relación de aspecto en el Q.MENU. o en el menú PICTURE.

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Dato 01: Pantalla normal 07: 14:9

(4:3) (Europa, Colombia, Oriente

02: Pantalla amplia Medio, Asia, excepto Corea del Sur y Japón)

(16:9)04: Zoom

05: Zoom 2

09: * Original 0B: Ancho total

(Solo Latinoamérica, (Europa, Colombia,

excepto Colombia) Oriente Medio, Asia, excepto Corea del Sur y

06: Por Programa

Japón)

10 a 1F: Zoom cine 1 a 16

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Usando la entrada de PC, seleccione la relación de aspecto de la pantalla de 16:9 o 4:3.
- En el modo DTV/HDMI/Componente (alta definición), Sólo búsqueda está disponible.
- El modo ancho completo puede funcionar de modo diferente según el modelo y es totalmente compatible con DTV y parcialmente compatible con ATV y AV.
- 03. Screen Mute (Silencio de pantalla) (Command: kd)
- ▶ Para seleccionar el silenciador de la pantalla en Encendido o Apagado.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Datos 00: Silenciador de pantalla apagado (imagen encendida) Silenciador de video apagado.

01: Silenciador de pantalla encendido

(imagen apagada)

Silenciador de video encendido

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Solo en caso el caso del silenciador de video activado. la TV mostrará la visualización en pantalla (OSD). Pero si está activado el silencio de la pantalla, el televisor no mostrará dicha visualización (OSD).
- 04. Silenciador de volumen (Command: k e)
- Para activar o desactivar el silencio del volumen.

También es posible ajustar el silenciador a través del botón MUTE del control remoto.

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Datos 00: Silenciador de volumen encendido (Volumen apagado)

> 01: Silenciador de volumen apagado (Volumen encendido)

Ack [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 05. Volume Control (Control de volumen) (Command: k f)
- Para ajustar el volumen. También puede ajustar el volumen con los botones de volumen en el control remoto.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 06. Contraste (Command: k g)
- Para ajustar el contraste de la pantalla. También puede ajustar el contraste en el menú PICTURÉ.

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brillo (Command: k h)

Para aiustar el brillo de la pantalla. También puede ajustar el brillo en el menú PICTURE.

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Color (Command: k i)

Para ajustar el Color de la pantalla. También puede ajustar el color en el menú PICTURE.

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Tinte (Command: k j)

 Para ajustar el tinte de la pantalla.
 También puede ajustar el tinte en el menú PICTURE.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Rojo: 00 a Verde: 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Nitidez (Command: k k)

Para ajustar la nitidez de la pantalla. También puede ajustar la nitidez en el menú PICTURE.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 11. OSD Select (Selección de OSD) (Command: k I)
- Para seleccionar el encendido o apagado del modo de visualización en pantalla (OSD) durante el control remoto.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Dato 00: OSD apagado 01: OSD encendido

Ack [I][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 12. Remote control lock mode (Modo de bloqueo del control remoto) (Command: k m)
- ► Para bloquear el control remoto y los controles del panel frontal del televisor.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Dato 00: Bloqueo

01: Bloqueo activado

desactivado

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

 Si no está utilizando el control remoto, use este modo.

Cuando la potencia principal se apaga y enciende (se desconecta y conecta, después de 20 a 30 segundos), se lanza el bloqueo del control externo.

- * En modo de espera (CC apagada mediante la hora de apagado o el comando "ka", "mc") si está activado el bloqueo de teclas, la TV no se encenderá al presionar la tecla de encendido de IR o la tecla local.
- 13. Treble (Agudos) (Command: k r)
- Para ajustar los agudos.
 También puede ajustarlos en el menú AUDIO.

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * (según el modelo)
- 14. Graves (Command: k s)
- Para ajustar los bajos.
 También puede ajustarlos en el menú AUDIO.

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * (según el modelo)
- 15. Balance (Command: kt)
- Para ajustar el balance.
 También puede ajustar el balance en el menú AUDIO.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Color Temperature (Temperatura de color) (Command: x u)
- Para ajustar la temperatura de color. También puede ajustar Color Temperature (Temperatura de color) en el menú PICTURE.

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 17. ISM Method (Método de ISM) (Command: j p) (solo en televisores plasma)
- Para controlar el método de ISM. También puede ajustar el Método de ISM en el menú OPTION.

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]


Datos Mín.: 02: Orbiter (Orbitador)

08: Normal

20: Color Wash (Decolorado)

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 18. Ecualizador (Command : j v)
- ▶ Ajustar el EQ (ecualizador) del conjunto. Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

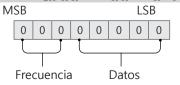

7	6	5	Frecuencia	4	3	2	1	0	Paso
0	0	0	1er. Banda	0	0	0	0	0	0 (decimal)
0	0	1	2er. Banda	0	0	0	0	1	1 (decimal)
0	1	0	3er. Banda						

0	1	1	4er. Banda	0	0	0	1	1	19 (decimal)
1	0	0	5er. Banda	0	0	1	0	1	20 (decimal)

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Depende del modelo, y puede ajustarse cuando el modo de sonido es un valor de EQ ajustable.
- 19. Ahorro de energía (Command: j g)
- Para reducir el consumo de energía de la TV. También puede ajustar el Ahorro de energía en el menú PICTURE.

Transmission [i][q][][Set ID][][Data][Cr]

Datos

00: apagado

01: mínimo

02: medio

03: máximo

04: Automático (para TV LCD/TV LED)/ Intelligent sensor (Sensor inteligente) (para PDP TV)

05: apagado de Pantalla

* (según el modelo)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 20. Tune Command (Comando de sintonización) (Command: m a)
- * Este comando puede funcionar de un modo diferente según el modelo y de la señal.
- Para los modelos de Europa, Oriente Medio, Colombia, Asia, excepto Corea del Sur y Japón
- Seleccione el canal de los siguientes números físicos.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][] [Data 01][][Data 02][Cr]

* Analógica Antena/Cable

[Data 00][Data 01] Datos de canales Datos 00: datos de canal de bytes altos Datos 01: datos de canal de bytes bajos - 00 00 ~ 00 C7 (decimal: 0 ~ 199)

Datos 02: fuente de entrada (análogica)

- 00: TV Antena (ATV)

- 80: TV por cable (CATV)

* Digital Antena/Cable/Satélite

[Data 00][Data 01]: datos de canales Datos 00: datos de canal de bytes altos Datos 01: datos de canal de bytes bajos - 00 00 ~ 27 0F (decimal: 0 ~ 9999)

Datos 02: fuente de entrada (digital)

- 10: TV Antena (DTV)

- 20: Radio Antena (Radio)

- 40: TV satelital (SDTV)

- 50: Radio satelital (S-Radio)

- 90: TV por cable (CADTV)

- a0: Radio por cable (CA-Radio)

- * Ejemplos de comandos de sintonización:
- Sintonizar el canal Antena analógico (PAL) 10.
 Set ID = Todo = 00
 Datos 00 & 01 = Datos de canal es 10 = 00 0a
 Datos 02 = TV Antena analógica = 00
 Resultado = ma 00 00 0a 00
- Sintonizar el canal Antena digital (DVB-T) 01.
 Set ID = Todo = 00
 Datos 00 & 01 = Datos de canal es 1 = 00 01
 Datos 02 = TV Antena digital = 10
 Resultado = ma 00 00 01 10
- Sintonizar el canal satelital (DVB-S) 1000.
 Set ID = Todo = 00
 Datos 00 & 01 = Datos de canal es 1000 = 03 E8
 Datos 02 = Satélite de TV digital = 40
 Resultado = ma 00 03 E8 40

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01] [Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- Para los modelos de Corea del Sur, América del Norte, América Latina, excepto Colombia.
- Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01] [][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

Los canales digitales poseen un número de canal físico, mayor y menor. El número físico es el número de canal digital real, el mayor es el número al cual el canal se debe asignar y el menor es el subcanal. Como el sintonizador ATSC asigna automáticamente el canal al número mayor/menor, cuando se envía un comando en modo Digital, no es necesario especificar el número físico.

* Analógica Antena/Cable

Datos 00 : número de canal físico - Antena (ATV): 02~45 (decimal: 2 ~ 69)

- cable (CATV): 01, 0E~7D (decimal: 1, 14~125)

Datos 01 y 04: número de canal mayor/menor

Datos 01 y 02: xx (no importa) Datos 03 y 04: xx (no importa)

Datos 05: fuente de entrada (analógica)

- 00: TV Antena (ATV)

- 01: TV por cable (CATV)

* Antena digital/Cable

Datos 00: xx (no importa)

[Data 01][Data 02]: número de canal mayor Datos 01: datos de canal de bytes altos Datos 02: datos de canal de bytes bajos - 00 01 ~ 27 0F (decimal: 1 ~ 9999) [Data 03][Data 04]: número de canal menor Datos 03: datos de canal de bytes altos Datos 04: datos de canal de bytes bajos

Datos 05: fuente de entrada (digital)

- 02: TV Antena (DTV): usar número de canal físico
- 06: Cable de TV (CADTV): usar número de canal físico

- 22: TV Antena (DTV): no usar número de canal físico
- 26: Cable de TV (CADTV): no usar un número de canal físico
- 46: Cable de TV (CADTV): usar solo un número de canal mayor (canal de una parte)

Hay dos bytes disponibles para cada dato de canal mayor y menor, pero generalmente, solo se usa el byte más bajo (los bytes altos son de 0).

- * Ejemplos de comandos de sintonización:
- Sintonice el canal de cable analógico (NTSC)
 35.

Set ID = Todo = 00

Datos 00 = Datos de canal es 35 = 23

Datos 01 & 02 = No Mayor = 00 00

Datos 03 & 04 = No Menor = 00 00

Datos 05 = Cable de TV analógico = 01 Total = **ma 00 23 00 00 00 00 01**

2. Sintonice el canal Antena digital (ATSC) 30-3. Set ID = Todo = 00

Datas 00 = No conoce Físico = 00

Datos 01 & 02 = Mayor es 30 = 00 1E

Datos 03 & 04 = Menor es 3 = 00 03

Datos 05 = TV Antena digital = 22

Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- Para modelos de Japón
- Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01] [][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

* Antena digital/Satélite Datos 00: xx (no importa)

[Data 01][Data 02]: número de canal mayor Datos 01: datos de canal de bytes altos Datos 02: datos de canal de byte bajos - 00 01 ~ 27 0F (decimal: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Número de canal menor/ sucursal

(No importa en satélite) atos 03: datos de canal de bytes altos

Datos 03: datos de canal de bytes altos Datos 04: datos de canal de byte bajos

Datos 05: fuente de entrada (digital/satelital para Japón)

- ·- 02: TV Antena (DTV)
- 07: BS (satélite de transmisión)
- 08: CS1 (satélite de comunicación 1)
- 09: CS2 (satélite de comunicación 2)
- * Ejemplos de comandos de sintonización:
- 1 Sintonizar el canal Antena digital (ISDB-T) 17-1. Set ID = Todo = 00

Datos 00 = No conoce Físico = 00

Datos 01 & 02 = Mayor es 17 = 00 11

Datos 03 & 04 = Menor/Sucursal es 1 = 00 01

Datos 05 = TV Antena digital = 02

Total = ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Sintonizar el canal BC (ISDB-BS) 30.

Set ID = Todo = 00

Datos 00 = No conoce Físico = 00 Datos 01 & 02 = Mayor es 30 = 00 1E

Datos 01 & 02 - Mayor es 30 - 00 16 Datos 03 & 04 = No importa = 00 00

Datos 05 = TV BC Digital = 07 Total = ma 00 00 00 1E 00 00 07

* Esta función varía según el modelo.

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- 21. Canal (Programa) Agregar/Borrar (Saltar) (Command: m b)
- Para saltar el canal actual (programa) para otra ocasión.

Transmission [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Dato 00: Borrar(ATSC, ISDB)/Saltar 01: Agregar (DVB)

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Establecer el estado del canal guardado en borrar (ATSC, ISDB)/saltar (DVB) o agregar.
- 22. Key (Tecla) (Command: m c)
- Para enviar el código de tecla del control remoto IR.

Transmission [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Código de tecla - página 2.

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- 23. Control BackLight (Control de la luz de fondo) (Command: m g)
- Para TV LCD/TV LED
- ▶ Para controlar luz de pantalla.

Transmission [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Para TV plasma
- ► Para controlar la luz del panel

Transmission [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Datos Mín.: 00 a Máx.: 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Input select (Selección de entrada) (Command:

(Entrada de la imagen principal)

► Para seleccionar la fuente de entrada para la imagen principal.

Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Datos

00: DTV 01: CADTV 10: ATV

02 : Satelital DTV ISDB-BS (Japón)

03: ISDB-CS1 (Japón) 04: ISDB-CS2 (Japón)

11: CATV

20: AV o AV1 21: AV2

40: Componente1 41: Componente 2

60: RGB

90: HDMI1 91: HDMI2 92: HDMI3 93: HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Esta función varía según el modelo y la señal.
- 25. 3D (Command: x t) (solo modelos 3D) (Depende del modelo)
- Para cambiar el modo 3D del TV.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 011

[][Data 02][][Data 03][Cr]

* (según el modelo) Datos estructura

[Data 00] 00: 3D encendido 01: 3D apagado

02: 3D a 2Ď 03: 2D a 3D

[Data 01] 00: Top and Bottom (Superior e Inferior)

01: Side by Side (Vertical) 02: Check Board (Comprobar panel)

03: Frame Sequential (Fotogramas secuenciales)

04: Column interleaving (Intercalado en columna)

05: Row interleaving (Intercalado en fila)

[Data 02] 00: Derecha a Izquierda 01: Izquierda a Derecha

[Dato 03] Efecto 3D (profundidad 3D): Mín.: 00 -

Máx.: 14

(*transmite por código hexadecimal)

- Si [Data 00] es 00 (3D encendido), [Data 03] no
- Si [Data 00] es 01 (3D apagado) o 02 (3D a 2D), [Data 01], [Data 02] y [Data 03] no son relevantes.
- Si [Data 00] es 03 (2D a 3D), [Data 01] y [Data 02] no son relevantes.
- Si [Data 00] es 00 (3D encendido) o 03 (2D a 3D), [Data 03] funciona solo cuando el modo 3D (género) es manual.
- Es posible que todas las opciones del patrón de 3D ([Datos 01]) no estén disponibles según la transmisión/señal de video.

[Data 00]	[Data 01]	[Data 02]	[Data 03]
00	0	0	0
01	X	X	X
02	X	Х	X
03	X	0	0

X: no importa

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01]

[Data02]

[Data03][x]

[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

26. 3D extendido (Command: x v) (solo modelos 3D)

(Dépende del modelo)

Para cambiar la opción 3D del televisor.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][]

[Data 01][Cr]

[Data 00] Opción 3D

00: Corrección de imagen 3D

01: Profundidad 3D (Modo 3D es Solo

manual)

02: Punto de vista 3D 06: Corrección de Color 3D 07: Ampliación de Sonido 3D 08 : Vista de imagen normal

09: Modo 3D (Tipo)

[Data 01] Cuenta con su propio rango para cada opción 3D determinada por [Data 00].

1) Cuando [Data 00] es 00

00: Derecha a Izquierda 01: Izquierda a Derecha

2) Cuando [Data 00] es 01, 02

Mín.: 0 - Máx.: 14 (*transmite por código Dato hexadecimal)

El rango de valores de datos (0 - 20) convierte el rango de visión (-10 - +10) de forma automática (según el modelo)

Esta función funciona cuando el modo 3D (género) es solo manual.

3) Cuando [Data 00] es 06, 07

00: encendido 01: apagado

4) Cuando [Data 00] es 08

> 00: revertir a video 3D de video 2D convertido de 3D a 2D

01: cambiar video 3D a video 2D, excepto video 2D a 3D

- * Si la condición de la conversión no se cumple, el comando se trata como NG.
- 5) Cuando [Data 00] es 09

00: Estándar 01: Deportes 02: Cine 03: Extremo 04: Manual 05: Automático

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]

[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Configuración automática (Comando: j u)

► Para ajustar la ubicación de la imagen y reducir su temblor de manera automática. La configuración automática solo funciona en el modo RGB-PC.

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Dato 01: para ajustar

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]